


# Tahmazo™ リポメーター（電圧計）取扱説明書

この度は、Tahmazoリポメーターをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用につきましては説明書をよく読み安全に注意してご使用ください。このリポメーターはTahmazoリポ専用充電器（品番48451）を使ってTahmazoリポバッテリーを充電する時にリポバッテリー各セルの電圧を表示する電圧計です。また、単体でもリポ2～4セル用電圧計として使用できます。TahmazoリポバッテリーのSCVコネクタに差すだけで各セルの正確な電圧を表示します。リポの充電状況やセル同士のバランス状態を把握するのに役立てください。

（当製品はTahmazoリポ専用充電器およびTahmazoリポバッテリー専用設計されたものです。他社製充電器およびリポバッテリーとの接続については保証できません）

接続例（4セルの場合）：

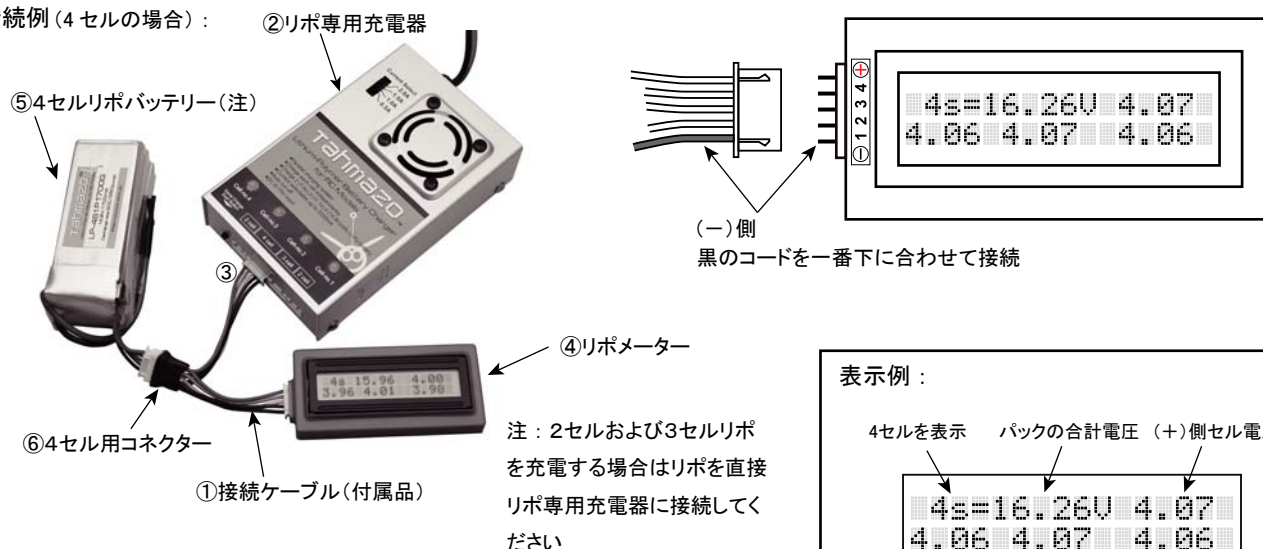


使用方法：




（注意！！）

接続ケーブルを抜き差しする時コードを引っ張ってはいけません。ピンが抜けてショートする恐れがあります。抜き差しは必ずコネクタのプラスチック部分を持って行って下さい

- 付属の①接続ケーブルを②リポ専用充電器の③4セル充電用ポートに差し込みます。④リポメーターは上記写真のように①接続ケーブルに接続します。リポメーター側は接続ケーブルの黒コード（-）側が一番手前に来るように接続して下さい。  
※リポバッテリーが接続されていない状態では何も表示されません。
- 充電する⑤リポバッテリーを②リポ専用充電器に接続します。2、3セルのリポバッテリーは充電器本体の充電ポートに直接接続します。4セルのリポバッテリーを充電する場合は上の接続例のように①接続ケーブルの途中にある⑥4セル用コネクタに⑤バッテリーを接続して下さい。
- 充電が始まると右記の表示例のように、充電中の各セルの電圧が表示されます。
- リポメーターに直接リポバッテリーを接続して各セルの電圧を測ることも出来ます。下記のイラストに合わせてリポバッテリーを接続して下さい。リポバッテリーの（-）側（黒色コード側）は必ずリポメーターの（-）側端子に接続して下さい。

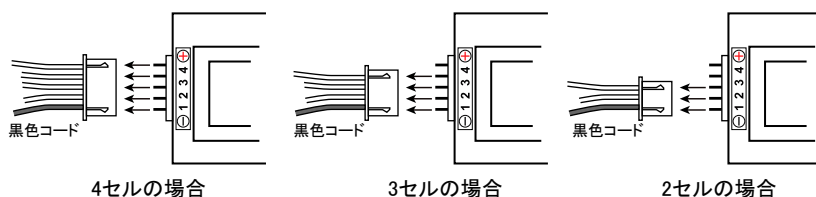

表示例：

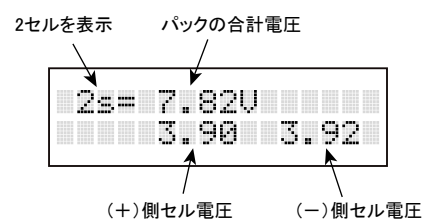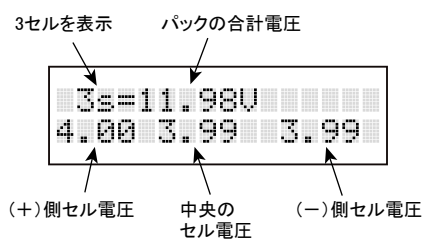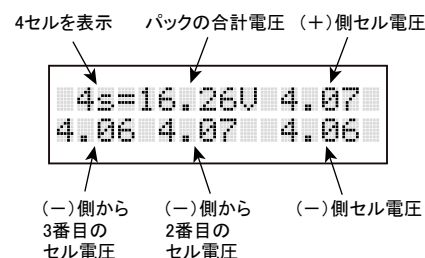

保障及び免責事項について：

本製品は優れた品質管理のもとに製造され、厳密な検査を経てお届けしたのですが、製造後お届けする間に予測できない故障が発生する場合があります。その場合のみ初期不良として保障の対象となります。購入より7日以内にメールまたはFAXで当社まで状況をご連絡ください。折り返し返送方法等についてご連絡させていただきます。但したとえ7日以内であっても使用後は初期不良扱いにはなりません。また次の場合も保証の対象とはなりません。

- 使用上の誤りにより生じた故障、損傷。      ●改造されたり、不当な修理による故障、損傷。
- 火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。      ●輸送時による故障、損傷。

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。また、本製品による事故および本製品を使用した模型によって生じた事故、不利益、損害等について一切の責任は使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

修理について：

初期不良以外の故障については有償にて修理を承っております。ただし、水濡れやケース、液晶表示板等に著しい損傷がある場合は修理が不可能な場合があります。修理が必要な場合は、直接当社まで修理する商品、故障の内容を詳しく書いたメモ、そして修理費用＝切手 2,500 円分（税・送料込）を同封して「定形外郵便」でお送りください。送料着払いではお受けできません。

本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます。

© COPY RIGHT 2007 OK MODEL CO.,LTD.

Tahmazo日本総代理店 株式会社OK模型  
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11  
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034  
mail@okmodel.co.jp