

Ty-1ポケット風速計 取扱説明書

2017-05-25

この度は、Ty-1ポケット風速計をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。
本製品は、精密機器ですので、落としたり、水に濡らしたりしないでください。

使用上の注意:

本体を分解しないでください。掃除する場合には、水や洗剤を使用せず、乾いた布または、やや湿った布で拭いてください。長時間使用しない場合には、バッテリーを取り出しておくことをお勧めします。

特徴:

片手で持てる大きさ。
最大、最小風速のメモリー機能
5種類の単位表示
表示のホールド機能

使用方法:

- 1.Powerボタンを押して電源を入れます。
- 2.Unitボタンを押し、測定単位を選びます。
- 3.センサー部分を風に向けます。
- 4.表示している数値がほぼ一定になるのを待ちます。実際には風速表示は絶えず変わっています。
- 5.ホールド機能を使用するにはHoldボタンを押します。ボタンを押した瞬間の表示を保ちます。もう一度、ボタンを押せば解除されます。
- 6.データ記録機能は、最大、最小風速をメモリーし、後で呼び出すことが出来る機能です。Max/Minボタンを押すことで記録が開始されます。ディスプレイ部分にRecの表示が出ます。この状態でMax/Minボタンを押すと最大風速がMaxシンボルとともに表示されます。もう一度、Max/Minボタンを押すと最小風速がMinシンボルとともに表示されます。Holdボタンを押すと今まで記録された最高最低風速は取り消され、その後の計測が記録されます。データ記録を中止するにはMax/Minボタンを2秒間押します。

電池の交換:

ディスプレイに電池の表示が出た場合には電池を交換してください。
電池の表示が出てからも数時間は使用可能です。

修理について:

修理代金は故障内容にかかわらず一律12,000円です。修理を希望される場合は、まずOK模型ホームページの「お問い合わせ」からメールをお送りいただき弊社の指示に従って故障品をお送り下さい。FAXも可能ですが必ず連絡電話番号をご記入ください。


保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より14日以内に弊社までご連絡ください。連絡方法は上の「修理について」と同じです。

Ty-1日本総代理店
株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

<http://www.okmodel.co.jp>

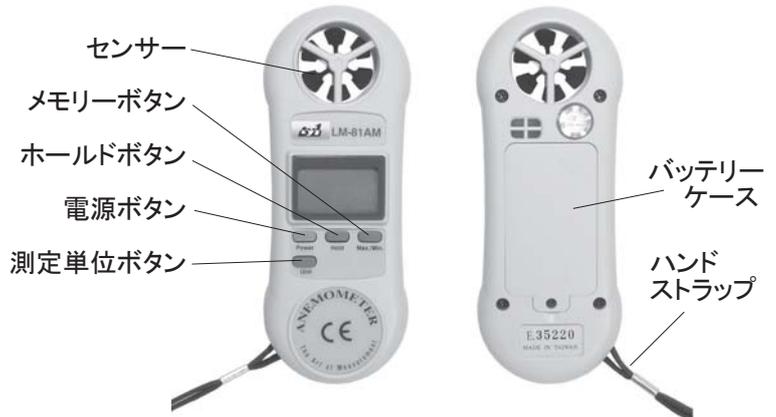

ボディカラー、デザイン等は異なる場合があります。

一般仕様:

表示	LCD表示(文字高8mm)
使用温湿度	0°C~50°C、80%RH以下
電源	9V(006P)電池1個(別売)
消費電流	約6.2mA DC
寸法・重量 1	56×60×33mm、約160g(電池含む)

風速計:

測定単位	測定レンジ	分解能	精度
m/s	0.4~30.0m/s	0.1m/s	≤20m/s: ±3%F.S. >20m/s: ±4%F.S.
km/h	1.4~108.0km/h	0.1km/h	
mile/h	0.9~67.0mile/h	0.1mile/h	
knots	0.8~58.3knots	0.1knots	
ft/min	80~5910ft/min	1ft/min	