



CDI チェッカー 取扱説明書

このたびは kickit C D I チェッカーをお買い上げいただき有難うございました。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき安全にお使い下さいますようお願い致します。


各部の名称

コネクタピン

イグニッションユニットの
センサーコネクタと接続。
上から白、赤、黒の順

ボリュームダイヤル

LED

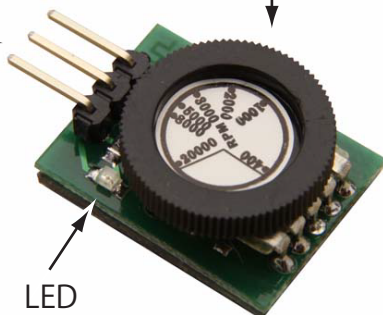

規 格

- ・動作電圧: 4.8 V ~ 6.2 V (CDIより供給)
- ・パルス数: 400 ~ 20,000 / 分
- ・サイズ: 横幅16.0mm 縦21.5mm
- ・重 量: 2.0g

使用上の注意

- ・(危険)感電や火災の恐れがあります!イグニッションケーブル、プラグキャップ、プラグには高圧電流が流れます。運転中はゴム手袋を使用するなど感電しないように充分注意をしてください。
- ・必ずCDIユニットにプラグを取り付けた状態でテストしてください。プラグを取り付けずにスパークさせるとCDIユニットが故障する恐れがあります。
- ・近くに可燃物のある場所でテストしないでください。イグニッション装置からの高圧パルス(スパーク)が可燃物に引火、火災等の恐れがあります。
- ・運転中の事故、損害等につきましてはその原因、理由にかかわらずOK 模型、販売店、製造会社は一切の責任を持ちません。

使用方法

1. チェッカーのピン端子に CDI ユニットのセンサーコネクタを差し込みます。センサーコネクタは写真のようにダイヤル面から見て白線が上になるように差し込みます。
2. CDI ユニットのプラグを取り付けます。プラグを取り付けずにテストしてはいけません。
3. CDI ユニットの電源を入れるとチェッカーの LED が点灯、同時に CDI ユニットのプラグから火花が飛びます。1. でコネクタの極性を間違えて接続した場合は LED が点灯せず、パルスは発生しません。
4. チェッカーのボリュームつまみを回すことでパルス数を替えることができます。
5. テストが終われば最初にイグニッション装置の電源を切り、次にチェッカーをコネクタから外します。

保証について

本製品は厳密な検査を経てお届けしておりますが、製造後お手許にお届けする間に予測できない故障が発生する場合があります。弊社ではこのような初期不良のみ補償の対象としておりますので購入より7日以内に弊社サービス係までご連絡ください。

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。但し、以下の場合には保証の対象とはなりません。

- (1) 使用上の誤りにより生じた故障、損傷。
 - (2) 改造や不当な修理による故障、損傷。
 - (3) 火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。
 - (4) 輸送時による故障、損傷。
- ・免責事項: 本製品を使用したことによって生じたいかなる事故、傷害、その他の損害についての責任はすべて使用者にあり、製造元および販売会社が責任をもつものではありません。
 - ・本製品の仕様、ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更する場合があります。